

SACO KRAFT (SOS)

TAMANHO DA ARTE: 22x31cm / 22x37cm
TAMANHO DA ÁREA DE IMPRESSÃO: 13X20 cm
IMPRESSÃO: 1x0

ENTENDA O GABARITO

RESPEITE AS ORIENTAÇÕES DAS MARGENS DE SEGURANÇA E SANGRIA



Linha de corte (Aproximado)

APAGUE TODAS AS INFORMAÇÕES DO GABARITO ANTES DE GERAR O ARQUIVO PDF/X1-A PARA IMPRESSÃO

01 Veja abaixo como montar a sua arte para envio do seu arquivo



Página 1 (Frente)



APAGUE TODAS AS INFORMAÇÕES DO GABARITO




ATENÇÃO! Artes produzidas para Silkscreen requerem cuidados especiais, veja abaixo dicas essenciais para garantir um bom resultado final no seu material:



Envie sempre as artes em vetor com preenchimento 100% preto (K).



Nunca envie sua arte com impressão nas bordas. Isto prejudica a produção e compromete a qualidade final do produto.

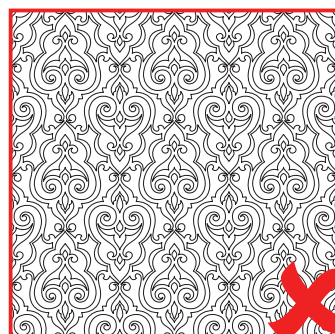

Não utilize objetos muito complexos ou fios de contorno com espessura inferior a 0,30mm.



Evite utilizar fontes com corpo inferior a 6pt ou serifadas, isto dificulta a gravação de tela e pode não revelar totalmente.

02 Instruções para fechamento do arquivo

A PALETA DE CORES: Utilize sempre a paleta de cores PADRÃO CMYK, nunca faça seus arquivos em RGB ou PANTONE.

B FONTES: Sempre converta as fontes em curvas/create outline antes de gerar o arquivo PDF/X1-A

D BATIDA DE VERSO: Siga sempre a BATIDA DE VERSO padrão. A batida de verso correta é CABEÇA COM CABEÇA ou PÉ COM PÉ.

E EFEITOS E IMAGENS: Antes de finalizar sua arte converta todas as imagens, efeitos, degrados em um só bitmap com 300dpi junto com o fundo. Para rifas 1x0, converta em tons de cinza. Para rifas 4x0, converta em CMYK.

DICA BÔNUS

NÃO ENVIE TEXTOS COM CORPO MENORES QUE 6pts
 NÃO ENVIE FIOS E CONTORNOS COM ESPESSURA MENORES QUE 0,3PTS